

KEM-PSF Ancoră chimică universală fără stiren

Ancoră chimică universală (fără stiren) pentru toate materialele de bază



Informații despre produs

Caracteristici și Beneficii

- Gamă largă de aplicații în zona de capacitate cu sarcini medii
- Ideal pentru aplicații în care ancorele convenționale expandabile nu sunt adecvate
- Aplicare ușoară datorită sistemului patentat de autodeschidere împreună cu dozatoarele manuale sau electrice.
- Poate fi aplicat cu pistolul universal pentru silicon
- Potrivită pentru utilizare multiplă. Produsul folosit parțial poate fi refolosit după montarea unui mixer nou
- Mai multe adâncimi de ancorare posibile
- Disponibil în versiunea standard, vară și iarnă

Aplicații


- Porți
- Tâmplării
- Copertine
- Obiecte sanitare
- Balustrade
- Pergole
- Console
- Scări
- Trasee de cabluri

Materiale de bază

Aprobat pentru utilizare în:

- Beton fisurat
- Beton nefisurat
- Bloc din beton ușor cu goluri
- Căramidă plină
- Căramidă silico-calcaroasă plină
- Căramidă silico-calcaroasă cu goluri
- Căramidă cu goluri
- Căramidă cu goluri verticale
- BCA

Ghid de instalare

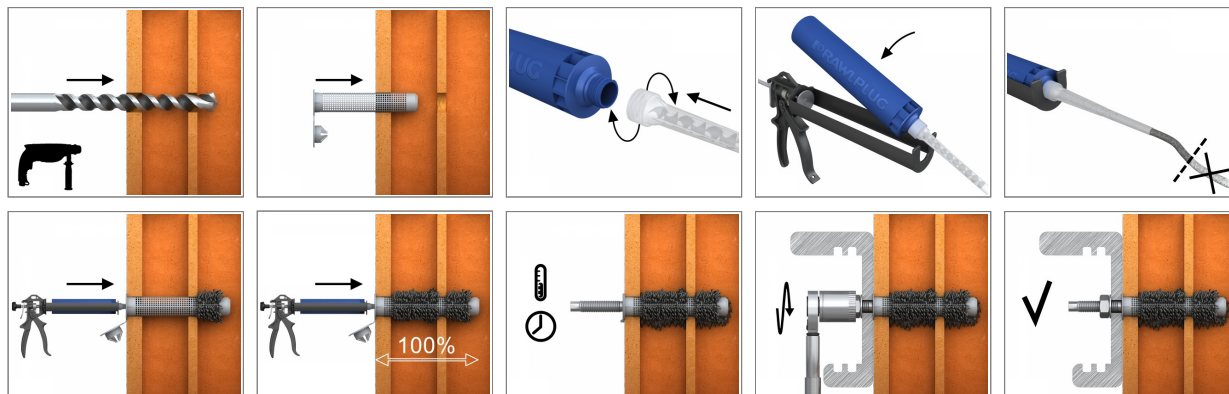

Informații despre produs

1. Efectuați gaura la diametrul și adâncimea necesară în funcție de mărimea tijelor utilizate.
2. Substraturi solide: curățați bine gaura efectuată cu o perie și o pompă manuală de cel puțin patru ori înainte de instalare.
3. Substraturi cu goluri: introduceți sita din plastic sau metalică în gaura realizată.
4. Introduceți tubul de ancoră chimică în pistol și înfiletați mixerul.
5. Dispersați 2-3 pompe din ancora chimică înainte de aplicare până obțineți o culoare omogenă.
6. Substraturi solide: Introduceți duza mixerului în partea inferioară a găurii și injectați rășină, retrăgând încet duza pe măsură ce orificiul este umplut la 70% din adâncimea sa.
7. Substraturi goale: Introduceți duza mixerului în partea de jos a găurii și injectați rășină, retrăgând încet duza pe măsură ce orificiul este umplut la 100% din adâncimea sa.
8. Introduceți imediat tija filetată, încet și cu o mișcare ușoară de răsucire. Îndepărtați excesul de rășină din jurul orificiului înainte de a se întări și lăsați-l neperturbat până la expirarea timpului de întărire.
9. Atașați elementul de fixat și strângeți piulița la cuplul necesar.

Cod produs	Volum	Descriere / Tipul rășinii
	[mL]	
KEM-PSF-175-KOE	175	Rășină pe bază de poliestere fără stiren
KEM-PSF-300-KOE	300	
KEM-PSF-410-KOE	410	
KEM-PSF-175-KOE-P	175	Rășină pe bază de poliestere fără stiren(cu agățător)
KEM-PSF-300-KOE-P	300	
KEM-PSF-300-KOE-W	410	Temperaturi scăzute (Iarnă) / Rășină pe bază de poliestere fără stiren cu întărire rapidă
KEM-PSF-410-KOE-W	175	
K-PDM3-KEM-PSF-175	300	Pachet ancoră chimică cu tijă filetată și sită de dispersie din plastic incluse
K-PDL3-KEM-PSF-300		
KEM-PSF-300-KOECS		Rășină pe bază de poliestere fără stiren

R-STUDS

Mărime	Cod produs			Tijă de ancorare		Element de instalat				
	Clasă oțel 5.8	Clasă oțel 8.8	Clasă oțel A4	Diametru	Lungime	Grosime max. t _{fix} pentru:		Diametru gaură	Grosime maximă t _{fix} pt: R-STUDS	Grosime maximă t _{fix} pt: R-STUDS HYBRID
				d	L	h _{nom, 6d}	h _{nom, 12d}	d _i	h _{nom, 12d}	h _{nom, 12d}
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M8	R-STUDS-08110	R-STUDS-08110-88	R-STUDS-08110-A4	8	110	52	4	9	4	4
	R-STUDS-08160	-	R-STUDS-08160-A4	8	160	102	54	9	54	54
M10	R-STUDS-10130	R-STUDS-10130-88	R-STUDS-10130-A4	10	130	58	-	12	-	-
	R-STUDS-10170	-	-	10	170	98	38	12	38	38
	R-STUDS-10190	-	-	10	190	118	58	12	58	58
M12	R-STUDS-12160	R-STUDS-12160-88	R-STUDS-12160-A4	12	160	73	1	14	1	1
	R-STUDS-12190	-	R-STUDS-12190-A4	12	190	103	31	14	31	31
	R-STUDS-12220	-	-	12	220	133	61	14	61	-
	R-STUDS-12260	-	-	12	260	173	101	14	101	101
	R-STUDS-12300	-	R-STUDS-12300-A4	12	300	213	141	14	141	141
M16	R-STUDS-16190	R-STUDS-16190-88	R-STUDS-16190-A4	16	190	75	-	18	-	-
	R-STUDS-16220	-	-	16	220	105	9	18	9	9
	R-STUDS-16260	-	-	16	260	145	49	18	49	49
	R-STUDS-16300	-	-	16	300	185	89	18	89	89
	R-STUDS-16380	-	-	16	380	265	169	18	169	169

DATE TEHNICE

Cod produs	Volum [mL]	Cantitate[buc]			Greutate [kg]			Cod de bare
		Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
KEM-PSF-175-KOE	175	10	10	840	3.5	3.5	327.4	5906675028491
KEM-PSF-300-KOE	300	10	10	840	5.8	5.8	520.4	5906675028507
KEM-PSF-410-KOE	410	10	10	560	8.4	8.4	498.9	5906675193342
KEM-PSF-175-KOE-P	175	10	10	840	3.4	3.4	316.4	5906675340722
KEM-PSF-300-KOE-P	300	10	10	840	5.9	5.9	525.3	5906675340715
KEM-PSF-300-KOE-W	300	10	10	840	5.8	5.8	519.3	5906675064628
KEM-PSF-410-KOE-W	410	10	10	560	8.4	8.4	498.7	5906675402475
K-PDM3-KEM-PSF-175	175	8	8	448	3.8	3.8	241.5	5906675418643
K-PDL3-KEM-PSF-300	300	4	4	324	3.2	3.2	287.7	5906675418650
KEM-PSF-300-KOE-CS	300	10	10	840	5.8	5.8	520.4	5906675460857